

# RILEGATRICE BINDOMATIC FLEX



## Descrizione prodotto

### *Non esiste una seconda possibilità per dare la prima impressione*

La professionalità dei Vs. documenti con una rilegatura all'altezza dei contenuti e con una produttività ineguagliata nella categoria.

Ogni Vs.documento: offerta, relazione, contratto, manuali tecnici, etc. assumerà una immagine professionale qualificando il contenuto.

Semplicità d'uso, velocità e ridotto ingombro caratterizzano questa termorilegatrice professionale, in grado di rilegare copertine rigide e/o morbide sino a 540 fogli e di produrre sino a 900 documenti/ora.

La Bindomatic 5000 è una termorilegatrice professionale che Vi sorprenderà per la flessibilità e la produttività, unite al vantaggio di un ridotto ingombro.

Apprezzata per la sua semplicità d'uso e la possibilità di poterla collocare nel Vs. ufficio, avendola sempre a portata di mano e pronta all'uso, può rilegare documenti composti da 1 sino a 540 fogli (80 gr./m2) in copertine preconfezionate con dorsi di altezza variabile e non richiede la Vs. presenza continua.

Il ciclo di lavoro è controllato elettronicamente. La qualità ineguagliata delle copertine e la perfetta rilegatura, la robustezza del documento, che appare come un libro, la assenza di lavorazioni intermedie, sono i punti di forza del sistema Bindomatic

DATI TECNICI	BINDOMATIC FLEX
FORMATO DOCUMENTI	A3, A4, A5 etc.con lunghezza max. dorso di 370 mm
CAPACITA' DORSO	da 1,5 a 54 mm (1-540 fogli)
PRODUTTIVITA'	In relazione all'altezza del dorso: da 60 a 900 documenti/h
ALIMENTAZIONE	230 V, 50 Hz, 700 watt max
DIMENSIONI mm	446 x 264 x 133
PESO	5,5 Kg

\*le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni

## AUTOMATION ADDRESS SNC - Vendita e Assistenza

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB - tel 039 2027768 - fax 039 2027765

[www.automationaddress.it](http://www.automationaddress.it) - [info@automationaddress.it](mailto:info@automationaddress.it)




# RILEGATRICE BINDOMATIC FLEX

## MODALITA' DI RILEGATURA



Le istruzioni sono indicate sulla rilegatrice Flex passo dopo passo

Espandere o contrarre manualmente la maniglia a seconda delle dimensioni del documento e della quantità di copertine in un ciclo di rilegatura.

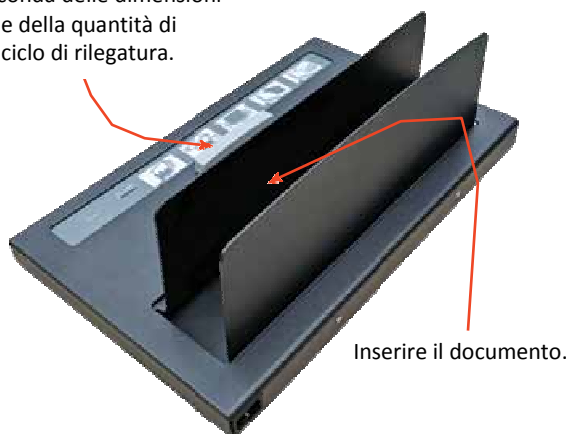

Inserire il documento.

Un indicatore luminoso, attivato dalla copertina bindomatic, mostra quando il riscaldamento è attivo




Un indicatore temporale visualizza il tempo rimanente necessario. Al termine emette un suono per segnalare che è possibile estrarre la copertina

## COME PROCEDERE



1. Verificare la misura del dorso utilizzando la parte zigrinata laterale del supporto di raffreddamento

2. Inserire i fogli all'interno della copertina con la relativa altezza del dorso

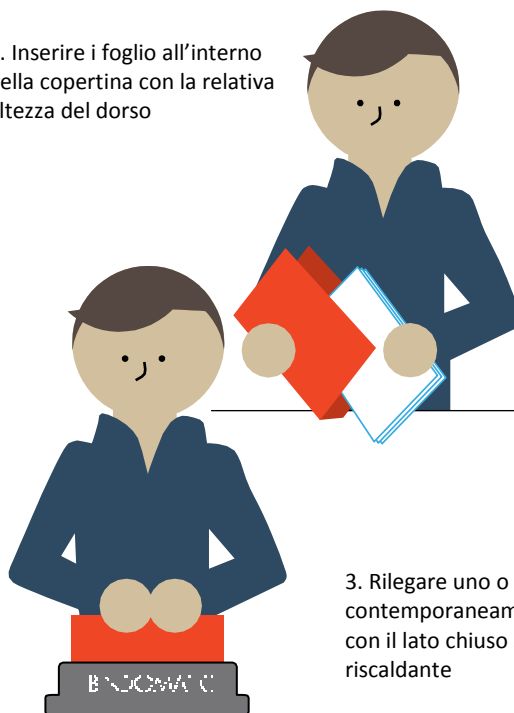

3. Rilegare uno o più documenti contemporaneamente inserendole con il lato chiuso sulla piastra riscaldante

4. Attendere il segnale di fine rilegatura della macchina. Rimuovere i documenti e, prima dell'uso, lasciarli raffreddare con il dorso verso il basso nel supporto di raffreddamento per 2 minuti contemporaneamente inserendole con il lato chiuso sulla piastra riscaldante

**AUTOMATION ADDRESS SNC**  
Vendita e Assistenza

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB  
tel 039 2027768 - fax 039 2027765  
[www.automationaddress.it](http://www.automationaddress.it)  
[info@automationaddress.it](mailto:info@automationaddress.it)

